STAKTOS MONTAVIMAS

PLIENINĖ

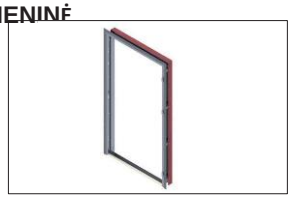
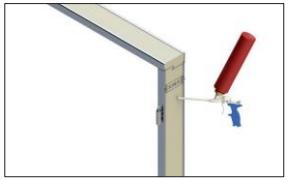
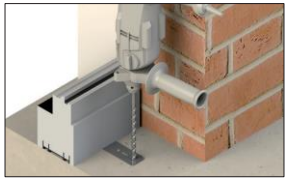

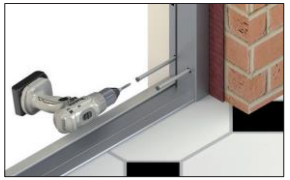
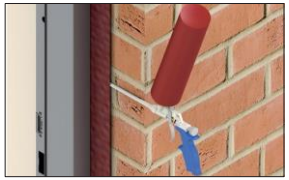

ALIUMININĖ

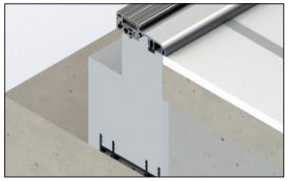

APKAUSTŲ MONTAVIMAS

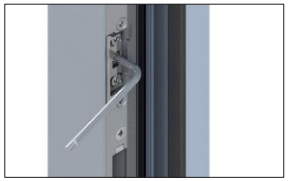

ERKADO

DURŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti perskaitykite garantijos sąlygas ir montavimo instrukciją.

BŪTINAS STOGELIS

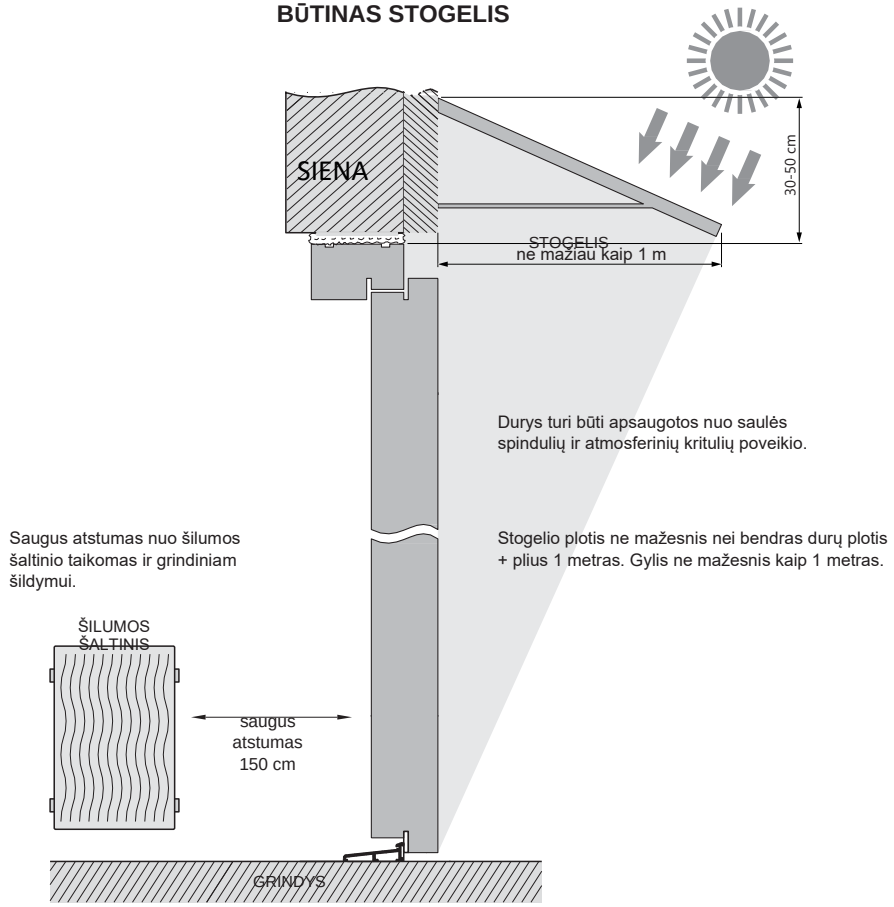

Gaminyje nėra pavojingų medžiagų, nurodytų 2006 m. gruodžio 18 d. Europos

PRIEŠ MONTAVIMĄ

1. Pasiruoškite montavimo įrankius ir priedus: atsuktuvą su antgalių rinkiniu, imbusinius raktus, atsuktuvą, plaktuką, 2 m ilgio gulsčiuką, kampainį, silikono pistoletą, montažines putas, tvirtinimo sraigtus arba inkarus, pleištus, skečiamąsias lenteles, apsauginę juostą, natūralų silikoną, montažinius klijus.
2. Prieš nuimdami apsauginę pakuotę, atlikite pirminę vizualinę GAMINIO apžiūrą.
3. Patikrinkite atitiktį užsakymui.
4. Nuimkite pakuotę, išsaugodami etiketes, garantinį lapą ir montavimo instrukciją.
5. Rekomenduojama naudotis kvalifikuotų montavimo komandų paslaugomis.
6. Darbus vykdykite laikydamiesi statybos technikos principų bei darbo saugos ir sveikatos taisyklių.
7. Montavimą galima pradėti baigus mūro darbus bei išdžiūvus grindims bei tinkui.

DURŲ MONTAVIMAS

1. Išpakuokite ir patikrinkite rinkinio turinį bei komplektaciją.
2. Nemontuokite durų, jei jos yra akivaizdžiai pažeistos arba neatitinka užsakymo.
3. Nuvalykite durų angos paviršių, pašalindami nešvarumus ir nelygumus.
4. Nuvalykite grindis ir patikrinkite, ar pakankamas durims reikiamas lygis ant poslenkstinio apšiltinimo. Poslenkstinio apšiltinimo aukštį reikia sulyginti su planuojamu grindų lygiu.
5. Įrenkite poslenkstinį apšiltinimą (neprivaloma).
6. Išimkite sparną iš staktos ir apsaugokite jį nuo pažeidimų (neatremkite tiesiogiai į sieną, neguldykite žemyn plokštuma). Ant staktos išorinės pusės užklijuokite garams laidžias juosteles, o ant vidinės - garų izoliacijos juosteles (rekomenduojama).
7. Į paruoštą angą įstatykite staktą: ant poslenkstinio apšiltinimo (rekomenduojama naujai statybai), ant gatavų grindų (keičiant duris).
8. Išlyginkite staktos padėtį abiejose vertikaliose plokštumose, užtikrinkite, kad staktos įstrižainės būtų vienodos (su +/-2 mm paklaida).
9. Pleištais ilmobilizuokite staktą durų angoje.
10. Įstatykite sparną ir patikrinkite, kaip jis priglunda prie staktos, taip pat, ar tvarkingai veikia užrakto mechanizmas. Jei reikia, sureguliuokite.
11. Nuolatinai pritvirtinkite staktą prie sienos, naudodami tinkamą montavimo sistemą. Naudokite tvirtinimo elementus (inkarus, sraigtus), tinkamus sienos tipui (betonas, akytbetonis, plytos, kiaurymėtoji ir porėtoji keramika, silikatai, mediena ir t. t.). Tvirtinimo elementų kiekis priklauso nuo sparno matmenų, montavimo būdo ir sienos konstrukcijos.
12. Apsaugokite staktą nuo užteršimo putomis popierine dažymo juosta. Juostą reikia nuimti iš karto po montavimo, bet ne vėliau kaip po 2 valandų. Pastaba: Draudžiama juostą naudoti aukštesnėje nei 30 laipsnių Celsijaus temperatūroje.
13. Tarpą tarp sienos ir staktos užpildykite mažo plėtimosi montažinėmis putomis (priešgaisrinėms durims reikia naudoti tik ugniai atsparias putas).
14. Putoms sustingus, išimkite staktos imobilizavimui naudotus pleištus.
15. Montažinėmis putomis užpildykite slenksčio ir grindų sandūrą bei užsandarinkite stoginiu silikonu ar kitokiu elastingu sandarikliu.
16. Sienos ir staktos sandūrą apsaugokite nuo UV spindulių ir drėgmės poveikio, priklijuodami garų izoliacijos ir garams laidžias juosteles ir (arba) nutinkuodami.
17. Baigę montuoti iš karto nuimkite apsauginę plėvelę nuo sparno ir staktos.
18. Įrenkite apkaustus (spynų plokšteles, šerdeles, rankenėles ir kitus priedus).
19. Prieš atlikdami tolesnius statybos ar remonto darbus, apsaugokite duris nuo galimų pažeidimų ar užteršimo (gruntu, dažais, tinku, glaistu ir pan.).

ATSTUMAI TARP STAKTOS MONTAVIMO ANGŲ

PLIENINĖ

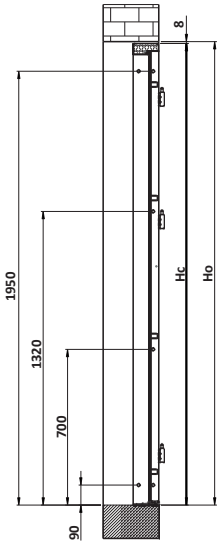

ALIUMININĖ

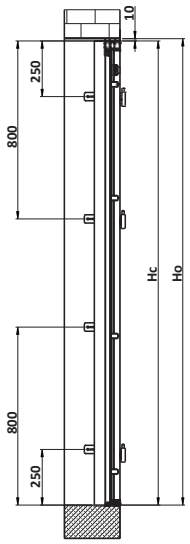

Instrukcijos ir schemos

PAGRINDINIAI MATMENYS

TERMO 78 PLIENINĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	906	2088	890	2078
80	956	2088	940	2078
90 N	1006	2088	990	2078
90	1056	2088	1040	2078
100	1156	2088	1140	2078

TERMO 64 PLIENINĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	891	2088	875	2078
80	941	2088	925	2078
90 N	991	2088	975	2078
90	1041	2088	1025	2078
100	1141	2088	1125	2078

THERMO 78 PLIENINĖ KAMPINĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	844	2058	890	2078
80	894	2058	940	2078
90 N	944	2058	990	2078
90	994	2058	1040	2078
100	1094	2058	1140	2078

THERMO 64 PLIENINĖ KAMPINĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	835	2058	875	2078
80	885	2058	925	2078
90 N	935	2058	975	2078
90	985	2058	1025	2078
100	1085	2058	1125	2078

Pastaba: renkantis elektrinį sklęstį su ritinėlio funkcija, būtina naudoti durų uždarytuvą.

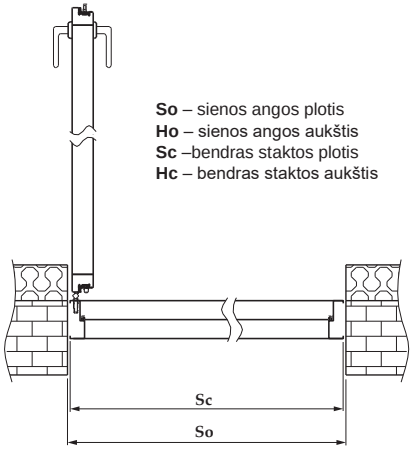

DURŲ ATIDARYMO KRYPTIS

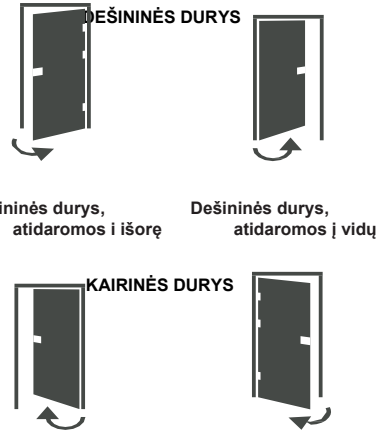

šininės durys, atidaromos į vidų

Dešininės durys, atidaromos i išorę

TERMO HOT 88 ALIUMININĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	957	2114	937	2104
80	1007	2114	987	2104
90 N	1057	2114	1037	2104
90	1107	2114	1087	2104
100	1207	2114	1187	2104

TERMO HOT 78 ALIUMININĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	947	2114	927	2104
80	997	2114	977	2104
90 N	1047	2114	1027	2104
90	1097	2114	1077	2104
100	1197	2114	1177	2104

TERMO 78 ALIUMININĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	932	2099	912	2089
80	982	2099	962	2089
90 N	1032	2099	1012	2089
90	1082	2099	1062	2089
100	1182	2099	1162	2089

TERMO 64 ALIUMININĖ STAKTA				
SIMBOLIS	So	Ho	Sc	Hc
80N	918	2099	898	2089
80	968	2099	948	2089
90 N	1018	2099	998	2089
90	1068	2099	1048	2089
100	1168	2099	1148	2089